


Pro profesionály ————— Maloformátové šablony

BELPROFILE Quadra Plus

Maloformátové šablony čtvercového tvaru pro všechny typy střech.

- Zvýrazní architektonické řešení střechy.
- Umožňuje řešení všech estetických požadavků.
- Vhodné pro pokrytí velkých ploch.
- Ideální řešení při renovaci historických budov.
- Velká nabídka různých materiálů, barev a povrchových úprav.

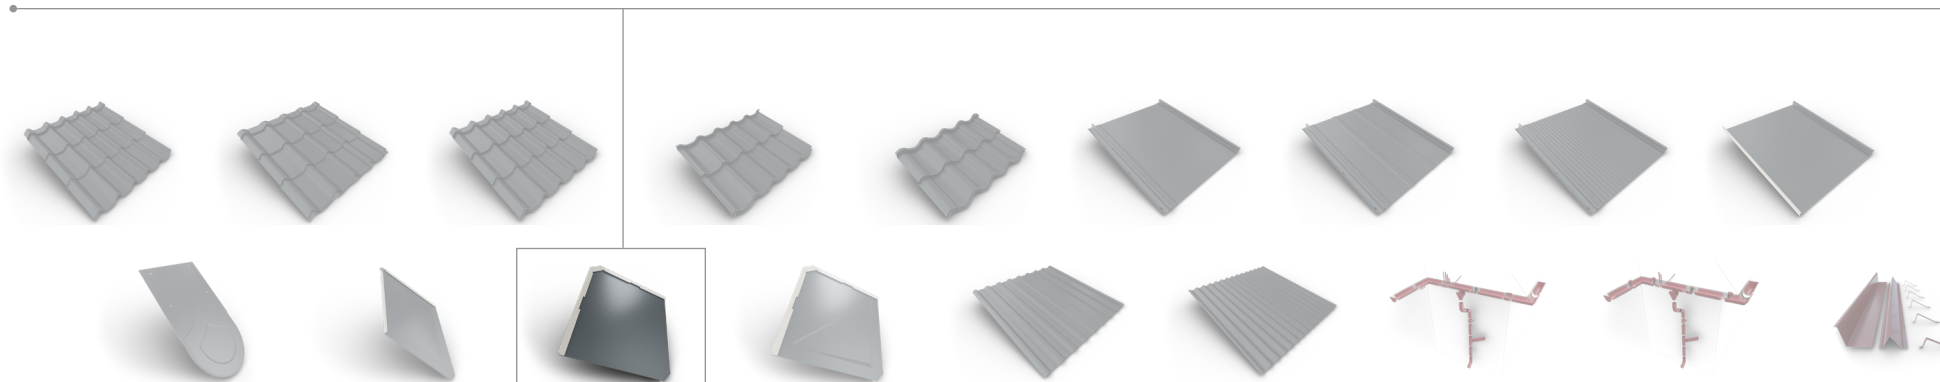




BELPROFILE

ONE ROOF. MORE GENERATIONS

Pro profesionály

— Maloformátové šablony —

BELPROFILE Quadra Plus

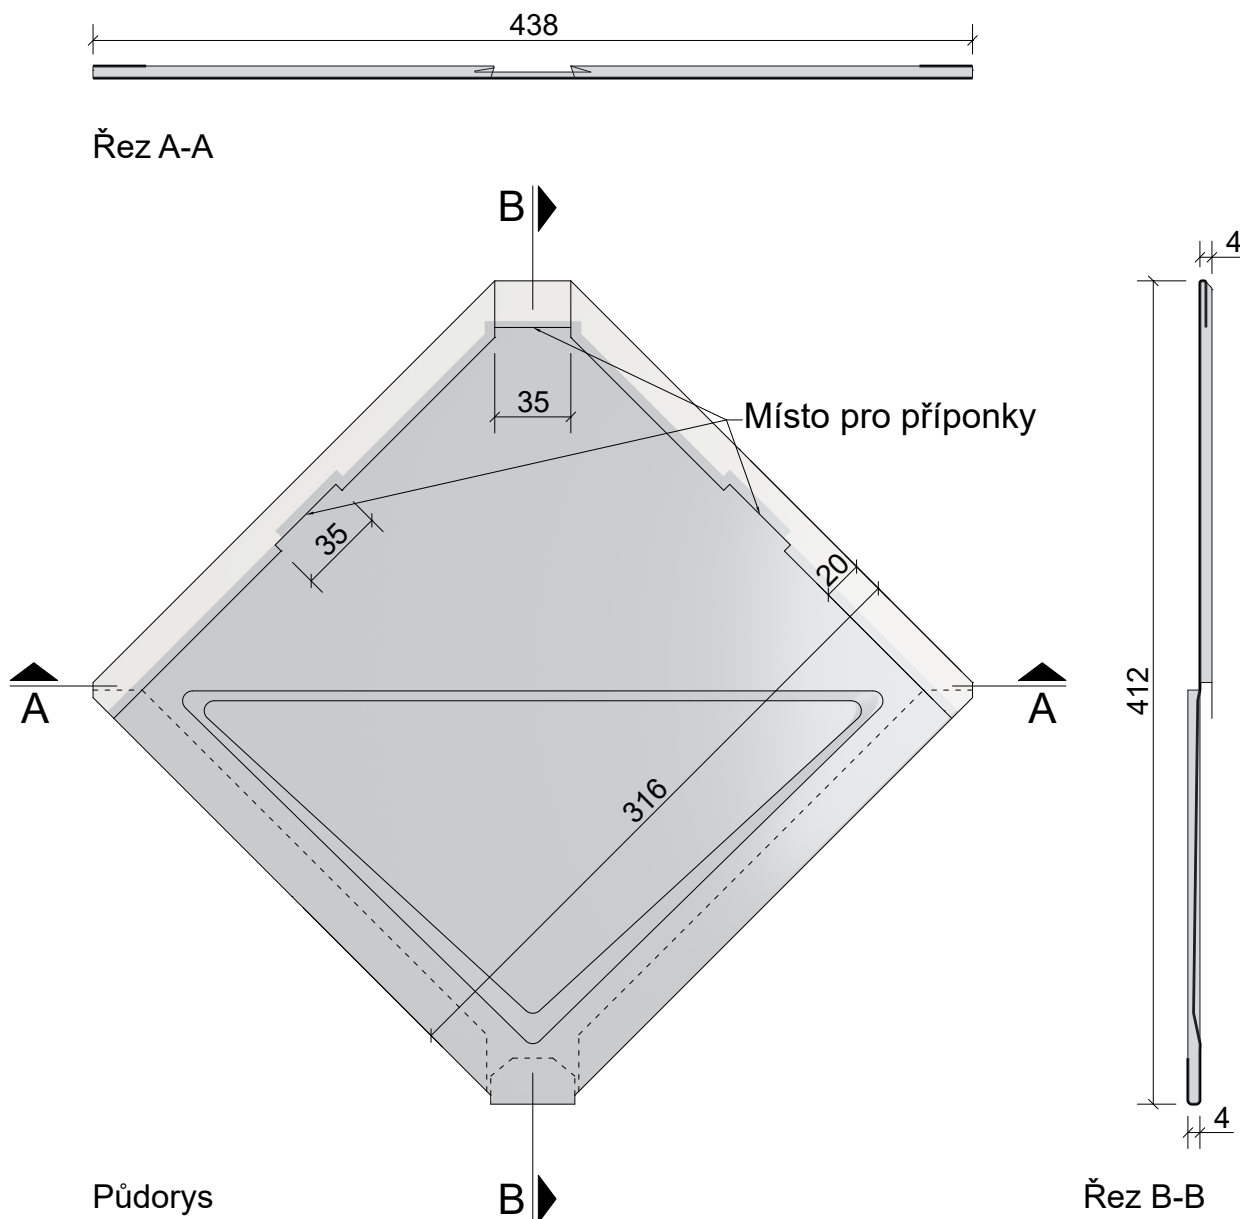


aluminum


 tloušťka **0,70 mm**

	záruka	životnost	hmotnost	ochranná vrstva zinku	ochranná vrstva laku
Embossed	40 let	100 let	1,9 kg/m²	-	25 µm

Matný polyesterový lak nanášený přímo na hliníkový plech.
Je vysoce stabilní po celou dobu životnosti.

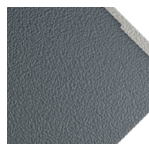

RAL 7016

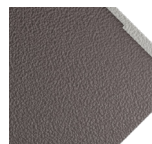

RAL 8019

SunClear	40 let	100 let	1,9 kg/m²	-	25 µm
-----------------	---------------	----------------	-----------------------------	----------	--------------

Lesklý polyesterový lak, tradiční ochrana ocelových krytin.



RAL 7016




RAL 8019



RAL 9010

PŘÍSLUŠENSTVÍ MALOFORMÁTOVÉ KRYTINY

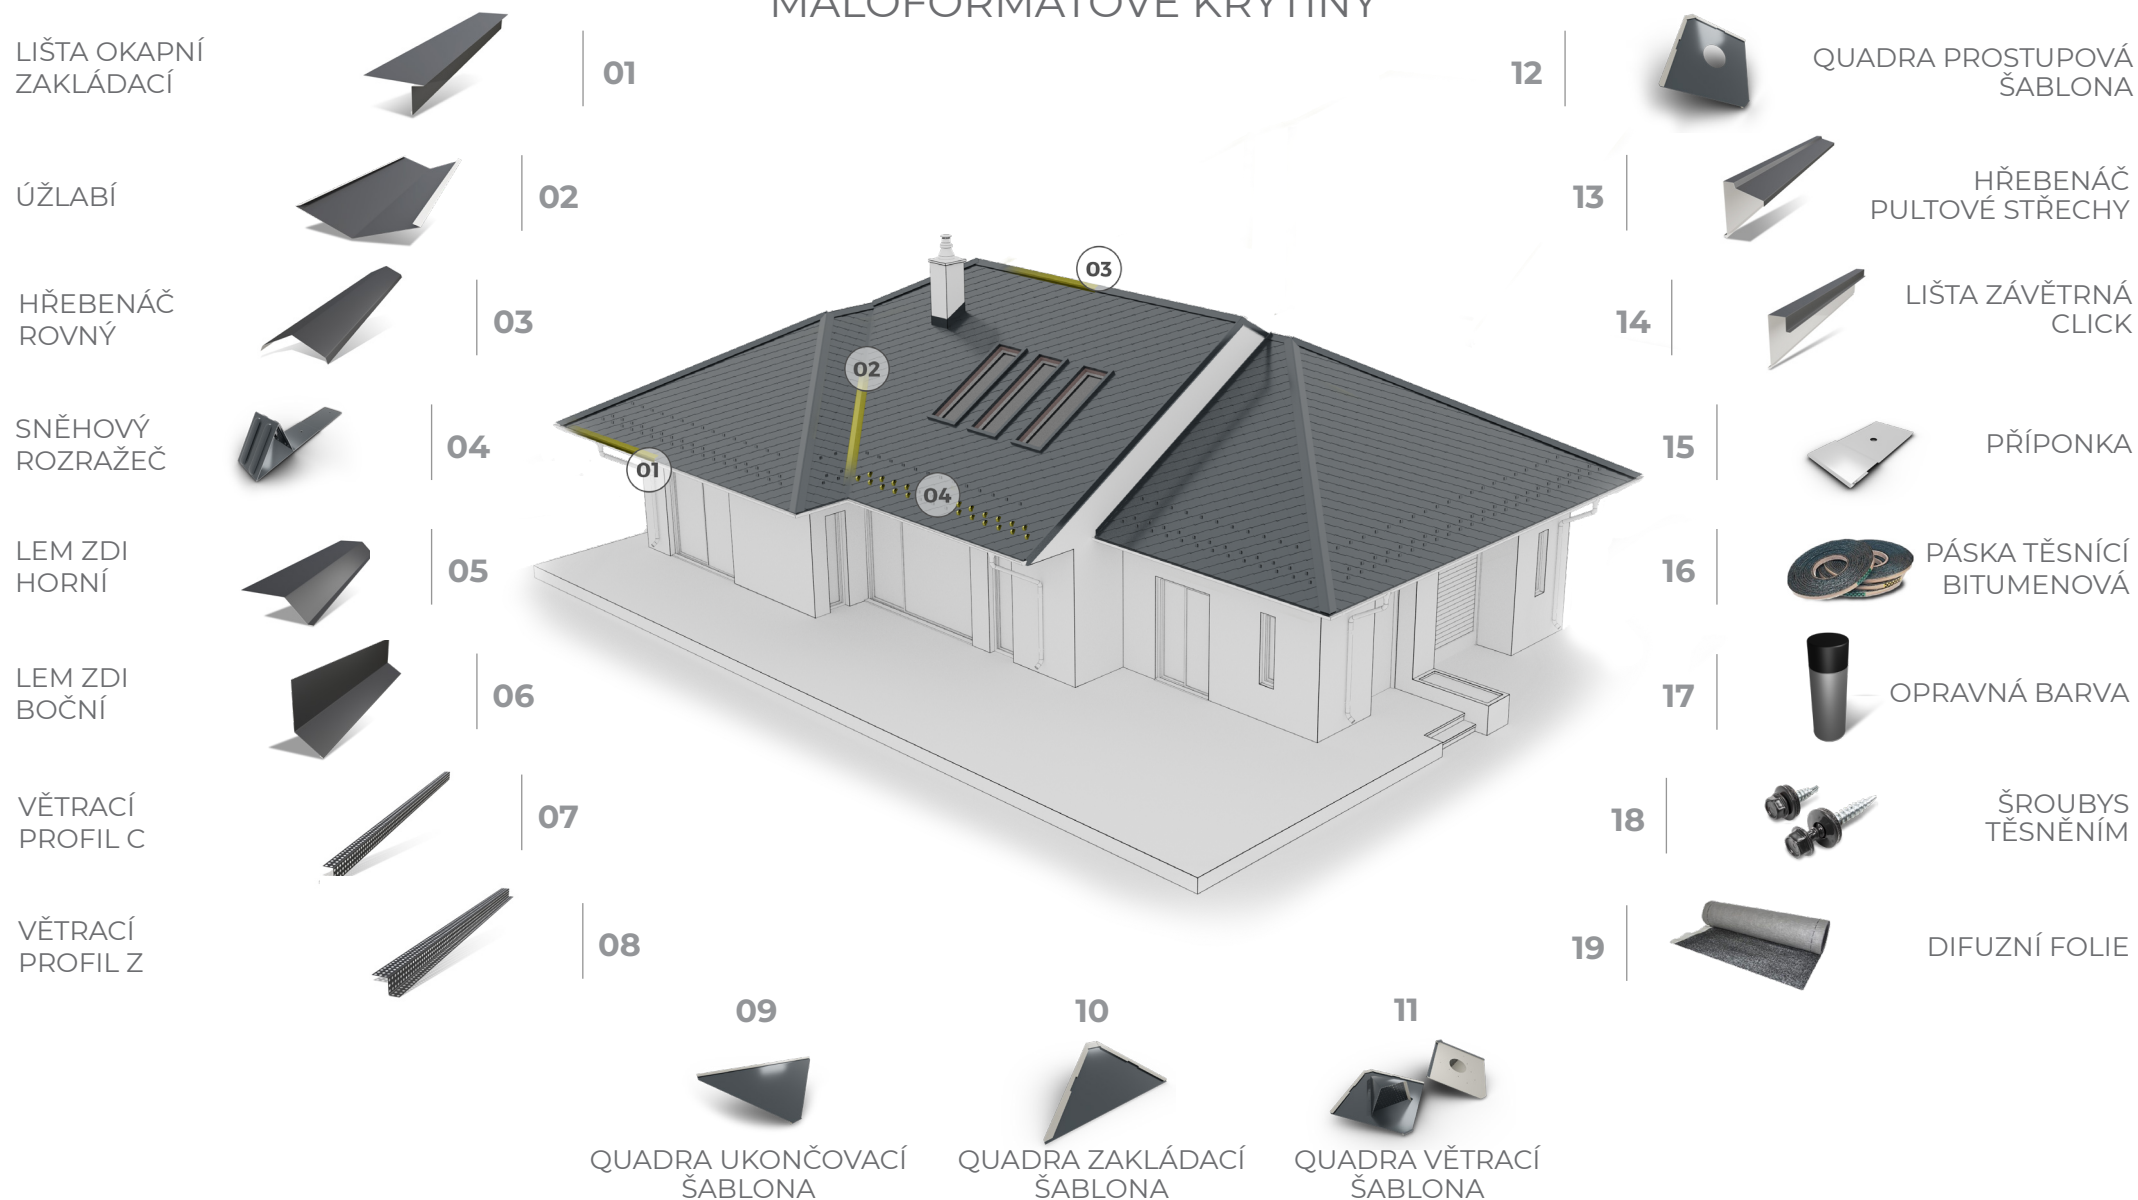


ZÁSADY PRO MONTÁŽ MALOFORMÁTOVÝCH ŠABLON

Plechové komponenty okapového systému se montují před umístěním maloformátových šablony.


01 MONTÁŽNÍ PLOCHY

Maloformátové šablony mohou být pokládány jakna šikmé střešní plochy, tak jako fasádní prvky. Pokládka musí být vždy provedena na plný prkenný záklop.

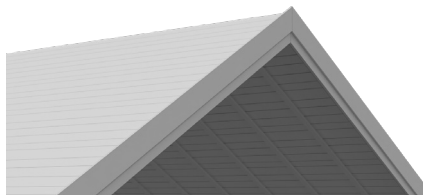


02 SEPARAČNÍ A DIFUZNÍ FOLIE

Prkenný záklop vždy opatříme separační folií s bitumenovým jádrem a tkaninovým povrchem. Separací folie ochrání záklop před vnikem vody a kondenzátu. Difušní folii použijeme pod kontralatě k vytvoření funkční větrací mezery.

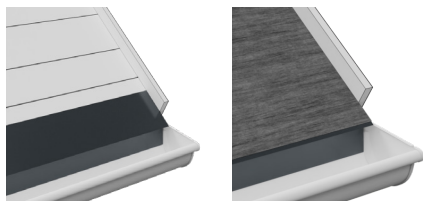

03 ÚŽLABÍ

Úžlabí musí být vždy ukotveno pomocí příponek. Musí být zhotoveno se zpětným pojistným ohybem.

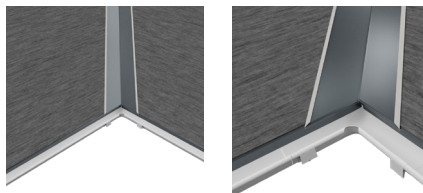


04 POKLÁDKA MALOFORMÁTOVÝCH ŠABLON

Pokládku provádíme symetricky od středu střešní plochy směrem ke krajům. Každou šablonu uchytneme pomocí příponek a šroubů s plochou hlavičkou nebo pomocí hřebíků s vroubkou. Přednost pokládky kontrolujeme pomocí kontrolních čar kolmých na okapní lištu.




05 LIŠTA ZÁVĚTRNÁ

Pomocí závětrné lišty ukončíme pokládku na hraně střechy.

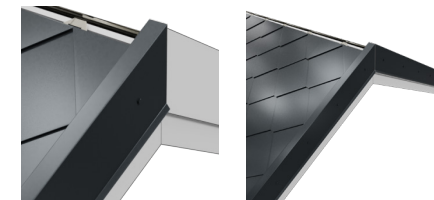

06 VĚTRACÍ PROFIL POD HŘEBENÁČ

Pro správné odvětrání střechy použijeme větrací profil pod hřebenáč. Profil uchytneme pomocí šroubů s těsněním nebo klempířských nýtů do šablony na každé střešní ploše nebo fasádě přibližně 10- 20cm od hřebene střechy.

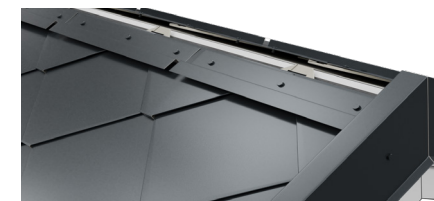

07 HŘEBENÁČ ROVNÝ

Hřebenáč rovný pokládáme na větrací profily. Uchytneme pomocí šroubů s těsněním.




08 SNĚHOVÉ ZACHYTÁVAČE

Sněhové zachytávače - žebříky, trubky, trhače sněhu montujeme vždy průběžně s pokládkou šablony. Dodatečná montáž do již hotové plochy je nepřípustná.




NÁŘADÍ POTŘEBNÉ K MONTÁŽI


VODOVÁHA




SKLÁDACÍ METR

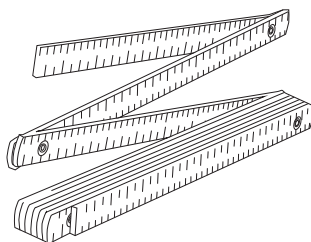


TRUHLÁŘSKÁ TUŽKA




AKU ŠROUBOVÁK

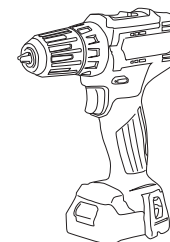

KLEMPÍŘSKÉ KLEŠTĚ




PŘÍMOČARÁ PILA

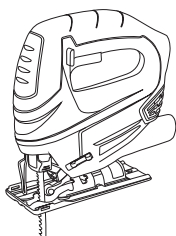



PILKA NA ŽELEZO



NŮŽKY NA PLECH



TEFLONOVÉ Kladivo

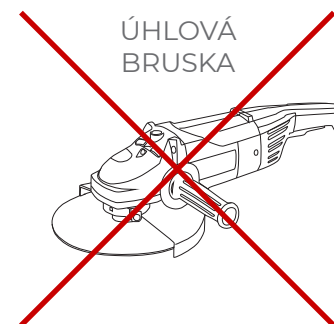
 ÚHLOVÁ
BRUSKA


VELMI DŮLEŽITÉ!

Výrobky **BELPROFILE** (ocelové střešní krytiny, vlnité plechy, okapové systémy a příslušenství) se přepravují na dřevěných paletách, aby nedošlo k jejich ohnutí či poškození nárazem. Skladujte je v suchých a dobře větraných prostorách, chráňte před sluncem a vlhkostí i před agresivními látkami (např. kyselinami, solí, mokrým betonem). Tašky se skladují na dřevěných paletách s rozstupem 1 metru. Stohování palet se nedoporučuje. Palety musí být přikryté, avšak přikrytí musí dobře odvětrávat, aby se pod ním nesrážela voda.

Skládání střešních krytin venku je možné, avšak pouze dočasně, ne více než 72 hodin a sklon podloží musí být alespoň 30°.

Manipulace

Pro bezpečné vyzvednutí pásu krytiny přes okapovou hranu, se doporučuje podložit jej při manipulaci pomocí dvou latí a posouvat ho po nich dále na střešku.

Stříhání

Při zpracování se používají speciální nástroje (elektrické nebo manuální nůžky). Je přísně zakázáno rezat střešní krytiny úhlovou bruskou.

Čištění hran

Hrany se po ustřižení očistí měkkým kartáčem.

Opravná barva

Používá se k opravě škrábanců a poškození na menších plochách. Nepoužívejte ji na větších plochách, neboť by mohly vzniknout barevné rozdíly.